


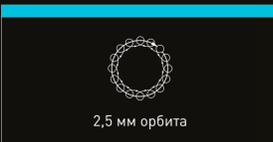

НОВЫЙ ПОДХОД К АВТОРЕМОНТУ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Шаг	Применение	Форма/Основа	Шлифок	Машина/Вручную	Соответствие зернистости
	СИНИЙ Дополнительно ЗАЧИСТКА И СНЯТИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ (грубая)	 Self-Grip	Твердый	 5 мм орбита	80 / 100
	ЗЕЛЕНый 1 ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ	 Self-Grip	Твердый / Средний	 5 мм орбита	120 / 150
	КРАСНЫЙ 2 ФИНИШНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ	 Self-Grip	Средний	 5 мм орбита	220 / 240
	ОРАНЖЕ-Вый 3 ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА	 Micro Soft-Touch	Средний	 2,5 мм орбита	320 / 400
	РОЗОВый 4 ФИНИШНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА	 Micro Soft-Touch	Средний / Мягкий	 2,5 мм орбита	500 / 600
	БИРЮЗО-Вый Дополнительно ШЛИФОВАНИЕ ЗОНЫ ПЕРЕХОДА	 Micro Soft-Touch	Мягкий	 2,5 мм орбита	800 / 1000